MANUEL D'INSTALLATION

Pour DAO-0521

AQWA d'Orient

La salle de bain ré-inventée

Nous vous remercions de votre récent achat d’une douche AQWA d’Orient.
S'il vous plaît lire cette brochure avec le plus grand soin pour vous assurer d'obtenir la meilleure compréhension d’assemblage et installation d’une douche qui va durer pendant de nombreuses années à venir!

Dans le but d'obtenir un produit de première qualité qui vous servira pendant de nombreuses années, l'effort et l'exactitude mis dans l'assemblage se reflétera dans la qualité de votre installation en finale.

Table des matières

Mise en garde 4

1. Rappel 4
2. Attention 4

Exigences électriques 5

Outils nécessaires 5

Dans la boîte 6

Installation 8

Préparation 8

Démarche à suivre 8

Connections d'eau 19

Test d'eau 21

Mise en garde

Cette douche doit être installée par un professionnel qualifié. Il est recommandé d'installer cette douche à deux.

1. Rappel

(1) S'il vous plaît installer le bain-douche conformément aux instructions afin d'éviter les problèmes d'instabilité et les dommages

(2) S'il vous plaît compter toutes les pièces et déposer les côtés en verre sur le mur verticalement

(3) Utiliser des connections certifiés pour l'alimentation et l'évacuation de l'eau

2. Attention

(1) Ne pas accrocher d'objets lourds sur la structure.

(2) Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

Exigences électriques

Voltage	Fréquence	Puissance	Ampérage
110	60Hz	S/O	S/O

Note - Toujours utiliser une protection contre les surtensions lors du branchement du panneau de contrôle afin d'éviter que celui-ci grille. Ce produit est muni de prise(s) de 13 ampères équipé d'un disjoncteur.

Outils nécessaires[1]

1. Ciseaux
2. Colle étanche
3. Silicone
4. Couteau tout-usage
5. Ruban à mesurer
6. Niveau à bulle
7. Tournevis Phillips
8. Perceuse

[1] Outils non-inclus

Dans la boîte

- Base
- Toit
- Portes x2
- Poignée longue x2
- Poignée petite x2
- Tablettes en verre x2
- Supports pour tablette x2
- Support pour douchette à main
- Douche tropicale
- Panneau en verre courbée x2
- Colonne de contrôle
- Panneau arrière x2
- Rail inférieur
- Rail supérieur
- Support d'aluminium arrière x2
- Support d'aluminium central x2

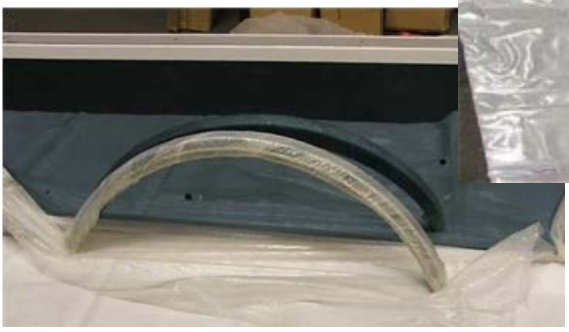

Installation

Préparation

Assurez-vous de disposer d'un espace dégagé. Rappelez-vous que, lorsque vous aurez terminé de monter le bain-douche, vous aurez besoin d'avoir accès à la plomberie.

Démarche à suivre

1. Prendre la base et la mettre à l'endroit désirer et la mettre à niveau.

2. Visser les deux panneaux arrière sur la colonne de contrôle en prenant soin d'appliquer du scellant et de les mettre du bon côté.

3. Placer le dos, assemblé à la dernière étape, sur la base de la douche en appliquant de la colle étanche ou de la silicone.

4. Visser les supports d'aluminium arrière sur le dos et le rail inférieur de la douche en s'assurant de les mettre à l'endroit.

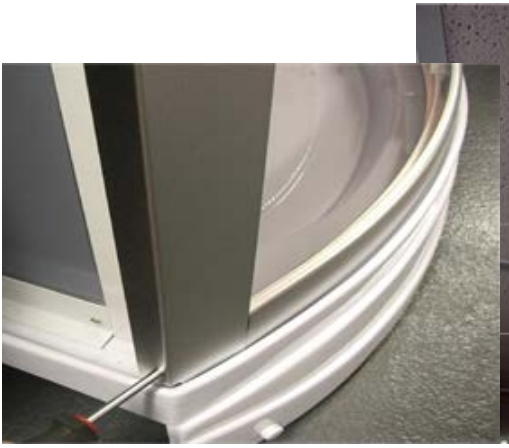

5. Placer les joints d'étanchéité de chaque côté des panneaux en verre courbés.

6. Mettre les supports d'aluminium centraux sur le rail inférieur de la douche sans les visser tout de suite.

7. Placer un panneau de verre courbé entre le support d'aluminium arrière et le support d'aluminium central en appliquant de la silicone et visser le support de côté. Répéter pour le deuxième panneau.

8. Placer le rail supérieur sur la douche et visser les deux supports d'aluminium en place.

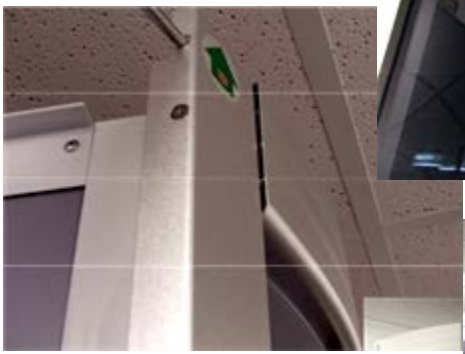

9. Poser les roulettes sur les portes sans trop les serrer à cette étape.

10. Placer les joints aimantés sur les portes, du côté des poignées et poser les joints d'étanchéités de l'autre côté de la porte.

11. Poser les poignées sur la porte, les plus longues sont placées à l'extérieur.

12. Poser les portes dans les rails et serrer les roulettes. Si les portes ne se ferment pas comme il se doit replacer les roulettes jusqu'à ce que la fermeture soit étanche.

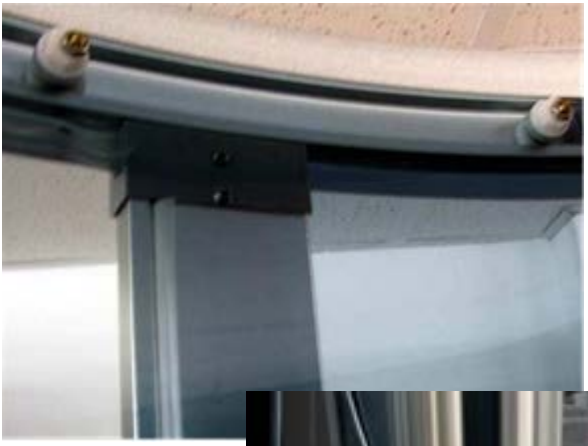

13. Visser les tablettes sur le panneau arrière indiqué « LEFT ».

14. Visser le support à douchette à main, ainsi que la douchette à main sur le panneau arrière indiqué « RIGHT ».

15. Visser la douche tropicale sur le toit.

16. Placer le toit sur le dessus de la douche de sorte qu'elle dépasse légèrement du derrière de la douche. Il n'est pas nécessaire d'appliquer du scellant, mais l'application aidera à la solidité de la douche.

Sceller partout où l’indique l’image ci-dessus.

Panneau de contrôle

1. Fan
2. Lumières
3. Tuner volume/radio
4. Tuner volume/radio
5. Sélecteur volume
6. Téléphone
7. Sélecteur radio/cd
8. Bouton d’alimentation

Contrôle RADIO / CD

Pressez pour sélectionner le FM
re-presser pour sélectionner le CD

Station de radio prédéfini

Maintenir le bouton

pour enregistrer une station.

Jusqu'à 10 stations peuvent être mémorisées.

Contrôle du volume

Presser

Augmente le volume

Réduit le volume

Connections d’eau

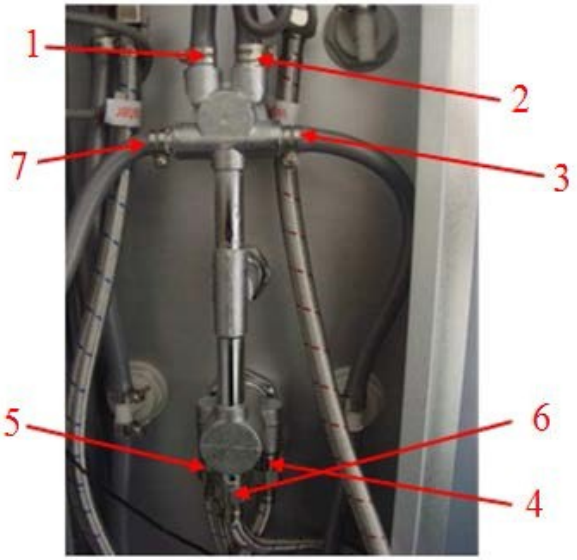

1. Douche Tropicale
2. Douchette pour pied
3. Jets pour le corps
4. Eau chaude
5. Eau Froide
6. Vapeur (si équipé de bain de vapeur)
7. Douchette à main

Nous vous recommandons fortement de solidifier l'étanchéité des écrous derrière la douche avec de la colle étanche.

Test d’eau

Pour faire le test d’eau pour s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite simplement mettre la douche tropicale et allumer l’eau froide. Vérifier le dos de la douche ainsi que le drain. S’il y a une fuite, appliquez de la colle étanche ou de la silicone à l’endroit affecté. Répéter pour chaque fonction de la douche. Une fois la vérification faite, votre douche est prête à l’usage.

AQWA d'Orient

La salle de bain ré-inventée

Les spécifications des produits sont sujettes à changement sans préavis. Utiliser les instructions fournies avec les produits.